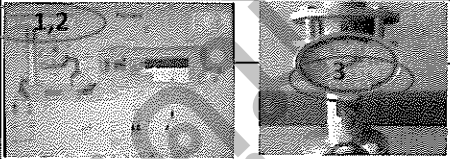
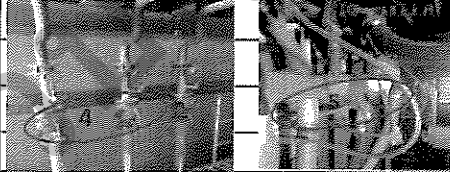
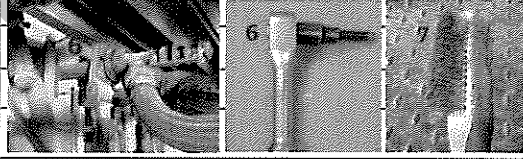
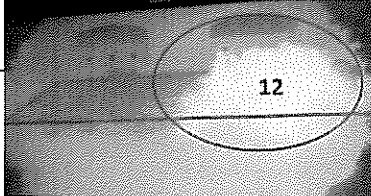


WORK INSTRUCTION

วิธีการปฏิบัติงาน

Subject : ขั้นตอนการถอด Burner เตาหลอมทำความสะอาด			
Document No. : QW-FI-244		Effective Date : 1/05/2022	
		Page No. : 1 to 1	
Objective			
- ถอดหัว burner เตาหลอมออกมาทำความสะอาดได้ถูกวิธีตามลำดับและมีความปลอดภัย			
Responsible Agency : Furnace			
Operation procedure			
ขั้นตอนการถอด Burner เตาหลอมด้านที่ไม่ได้ทำงานออกมาทำความสะอาด			
Item	Operation procedure	Picture	
1	เช็คตำแหน่งการทำงาน Burner อยู่ด้านซ้ายหรือขวา ที่หน้าจอกอมพิวเตอร์ในห้องควบคุม		
2	เช็คเวลาที่ Burner ทำงานไปแล้วกี่นาทีใน 20 นาที ปกติไม่ควรเกิน 5 นาที เพื่อให้มีเวลาพอในการถอด Burner ด้านที่ไม่ทำงาน ออกมาทำความสะอาด ดูที่หน้าจอกอมพิวเตอร์ในห้องควบคุม		
3	เช็คดู Pressure gauge ของ Burner ตัวที่จะถอดออกมาทำความสะอาดเป็นศูนย์หรือยัง		
4	เปิดวาล์วแก๊ส Burner เพื่อป้องกันแก๊สจําเข้ามาในขณะที่ถอดออกมาทำความสะอาด		
5	เปิดวาล์วลม Cooling Burner		
6	เริ่มคลายน็อตยึด Burner ซ้าย-ขวา ออกพอหลวมๆ ใช้ประแจหกเหลี่ยมเบอร์ 8 mm		
7	ดึง Burner ออกมาทำความสะอาด โดยให้ปลงลวดเหล็ก และเข็มเจาะแก้วของอิฐ		
8	เริ่มใส่ Burner เข้าที่เดิม โดยการส้ค้อนัด ซ้าย-ขวา ให้แน่น		
9	เปิดวาล์วลม Cooling Burner		
10	เปิดวาล์วแก๊ส Burner พร้อมทำงาน		
11	เช็คความเร็วรอบ เช่น วาล์วแก๊ส วาล์วลม ของ Burner ว่าเปิดพร้อมใช้งานครบทุกตัว		
12	รอนระบบ Burner สดับข้างกลับมาทำงาน แล้วเช็คดูเปลวไฟ Burner ที่งออกมาปกติหรือไม่ ที่หน้าจอกอมพิวเตอร์ในห้องควบคุม		

Rev.00