

หมายเลขเอกสาร : QD-F1-267
ชื่อเอกสาร : แผนควบคุมการหลอม

ครั้งที่แก้ไข : 01
หมายเลขหน้า : 01
วันที่บังคับใช้ : 21/04/2026

สารบัญ

หมายเลขหน้า

เรื่อง

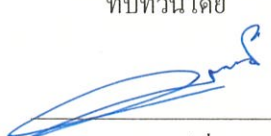
1

สารบัญ

2

แผนควบคุมการหลอม

*ประวัติการแก้ไขเอกสารสามารถตรวจเทียบกับเอกสารต้นฉบับ ฉบับเดิมได้ที่ DCC

จัดทำโดย	ทบทวนโดย	อนุมัติโดย
 (นาย ทศวรรต พูลสิน) ผู้จัดการแผนกเตาหลอม 2	 (นาย กุลวัฒน์ ชื้อจรง) ผู้จัดการกองโรงงาน	 (นาย สุชาติ อุ๋นอรณ) QMR

ลำดับ	ขั้นตอน	รายการควบคุม	กำหนดฐาน	ความถี่ในการปฏิบัติ	จุดปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	เครื่องมือตรวจ/ทดสอบ	วิธีการตรวจ	การปฏิบัติ/การแก้ไขปัญหา	เอกสารประกอบ		หมายเหตุ
										วิธีการทำงาน	บันทึก	
1	การควบคุมเตาหลอม	ตามเอกสาร QF-FI-217	ตามเอกสาร QF-FI-217	ตามเอกสาร QF-FI-202	ตามเอกสาร QW-FI-202	พนักงานเตาหลอม	Thermocouple	ตามเอกสาร QW-FI-202	- กรณีอุณหภูมิไม่อยู่ในช่วงตาม target ให้ปรับตามคำสั่งวิศวกรหรือผู้จัดการแผนก โดยอ้างอิงไปที่ QF-FI-217	QW-FI-202	QF-FI-202	
2	การควบคุมรณาน้ำแก้ว (forehearth)	ตามเอกสาร QF-FI-217	ตามเอกสาร QF-FI-217	ตามเอกสาร QF-FI-202	ตามเอกสาร QW-FI-202	พนักงานเตาหลอม	Thermocouple	ตามเอกสาร QW-FI-202	- ไม่ปรับตามการร้องขอของแผนกขึ้นรูป - กรณีอุณหภูมิไม่อยู่ในช่วงตาม target ให้ปรับตามคำสั่งวิศวกรหรือผู้จัดการแผนก โดยอ้างอิงไปที่ QF-FI-217	QW-FI-202	QF-FI-202	
3	การควบคุม Electrode booster	ตามเอกสาร QF-FI-217	ตามเอกสาร QF-FI-217	ตามเอกสาร QF-FI-202	ตามเอกสาร QW-FI-202	พนักงานเตาหลอม วิศวกร ผู้จัดการแผนก	Thermocouple	ตามเอกสาร QW-FI-202	- กรณีอุณหภูมิ holder มีค่าสูงเกินร้อยละ ๑ จะต้องปรับแท่ง Electrode ขึ้น - ได้รับความแนะนำจาก Sorg - ปรับตามคำสั่งวิศวกรหรือผู้จัดการแผนก โดยอ้างอิงไปที่ QF-FI-217	QW-FI-202	QF-FI-202	
4	การเปลี่ยนแปลงรุ่นผลิตภัณฑ์	ตามคำสั่งเปลี่ยนแปลง	ตามคำสั่งเปลี่ยนแปลง	ตามคำสั่งเปลี่ยนแปลง	วันและเวลาในการเปลี่ยนรุ่น	วิศวกร ผู้จัดการแผนก				QW-FI-202	QF-FI-202	
5	การเปลี่ยน Orifice ring	ตามคำสั่งเปลี่ยนแปลง	ตามคำสั่งเปลี่ยนแปลง	ตามคำสั่งเปลี่ยนแปลง	ตามเอกสาร QW-FI-202	พนักงานเตาหลอม วิศวกร ผู้จัดการแผนก	Vernier caliper Tape measure	ตามเอกสาร QW-FI-202	ตามเอกสาร QW-FI-202	QW-FI-202	QF-FI-202	
6	การเปลี่ยน Tube	ตามคำสั่งเปลี่ยนแปลง	ตามคำสั่งเปลี่ยนแปลง	ตามคำสั่งเปลี่ยนแปลง	ตามเอกสาร QW-FI-202	พนักงานเตาหลอม วิศวกร ผู้จัดการแผนก	Vernier caliper Tape measure	ตามเอกสาร QW-FI-202	ตามเอกสาร QW-FI-202	QW-FI-202	QF-FI-202	
7	การติดตั้ง Electrode	ตามคำสั่งเปลี่ยนแปลง	ตามคำสั่งเปลี่ยนแปลง	ตามคำสั่งเปลี่ยนแปลง	ตามเอกสาร QW-FI-202	พนักงานเตาหลอม วิศวกร ผู้จัดการแผนก	Tape measure	ตามเอกสาร QW-FI-202	ตามเอกสาร QW-FI-202	QW-FI-202	QF-FI-202	
8	การสับ Combustion air fan	ตามคำสั่งเปลี่ยนแปลง	ตามคำสั่งเปลี่ยนแปลง	ตามคำสั่งเปลี่ยนแปลง	ตามเอกสาร QW-FI-202	พนักงานเตาหลอม	Voltmeter	ตามเอกสาร QW-FI-202	ตามเอกสาร QW-FI-202	QW-FI-202	QF-FI-202	
9	Gas flow meter				ตามเอกสาร QW-FI-202	พนักงานเตาหลอม		ตามเอกสาร QW-FI-202	ตามเอกสาร QW-FI-202	QW-FI-202	QF-FI-202	
10	Power meter				ตามเอกสาร QW-FI-202	พนักงานเตาหลอม		ตามเอกสาร QW-FI-202	ตามเอกสาร QW-FI-202	QW-FI-202	QF-FI-202	
11	การตรวจเช็คกระเป๋าน้ำ Dog house	ตามคำสั่งเปลี่ยนแปลง	ตามคำสั่งเปลี่ยนแปลง	ตามคำสั่งเปลี่ยนแปลง	ตามเอกสาร QW-FI-202	พนักงานเตาหลอม	ไฟฉายแรงสูง พร้อมหัวดูดไขมัน	ตามเอกสาร QW-FI-202	ตามเอกสาร QW-FI-202	QW-FI-202	QF-FI-202	